



ALLWETTERSCHUTZ.DE

LAMELLENVORHÄNGE 127 mm

DECKENMONTAGE



1. SCHIENE MONTIEREN



Wandabstand

7 cm




Markieren Sie etwa **7 cm** von der Wand entfernt das Bohrloch.

Führen Sie anschließend die Bohrungen durch und befestigen Sie die Clipse.



Oberschiene schräg ansetzen und einklicken

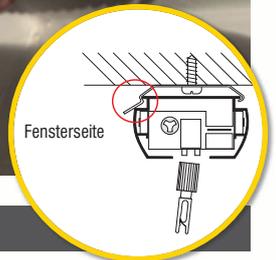

LAMELLEN EINHÄNGEN



Lamellen einhaken



Einsteckplatte einsetzen



Kette seitlich einklicken

PROBELAUF DER ANLAGE



Lamellen mit Zugschnur ausfahren



mit der Kette drehen und schließen

Sollte unten ein ungleichmäßiges Höhenbild der Lamellen zu sehen sein, sind diese oben nicht richtig eingerastet!

Optionen ohne Abstandskette ▶



Einsteckplatte



Einschweißplatte